

VENUS POLE FLEX

MANUAL DE PRODUTO E USO



LIGHTSOURCE

www.lightsource.com.br
info@lightsource.com.br

Fábrica

Av. Faiez Nametalah Tarraf 1355 Cidade Jardim
15081.140 São José do Rio Preto SP Brasil


T 55 17 3304 1985

Atendimento

Rua Jericó 193, conjunto 33 Vila Madalena
05435.040 São Paulo SP Brasil

T 55 11 3871 3755



COMPONENTES VENUS POLE FLEX

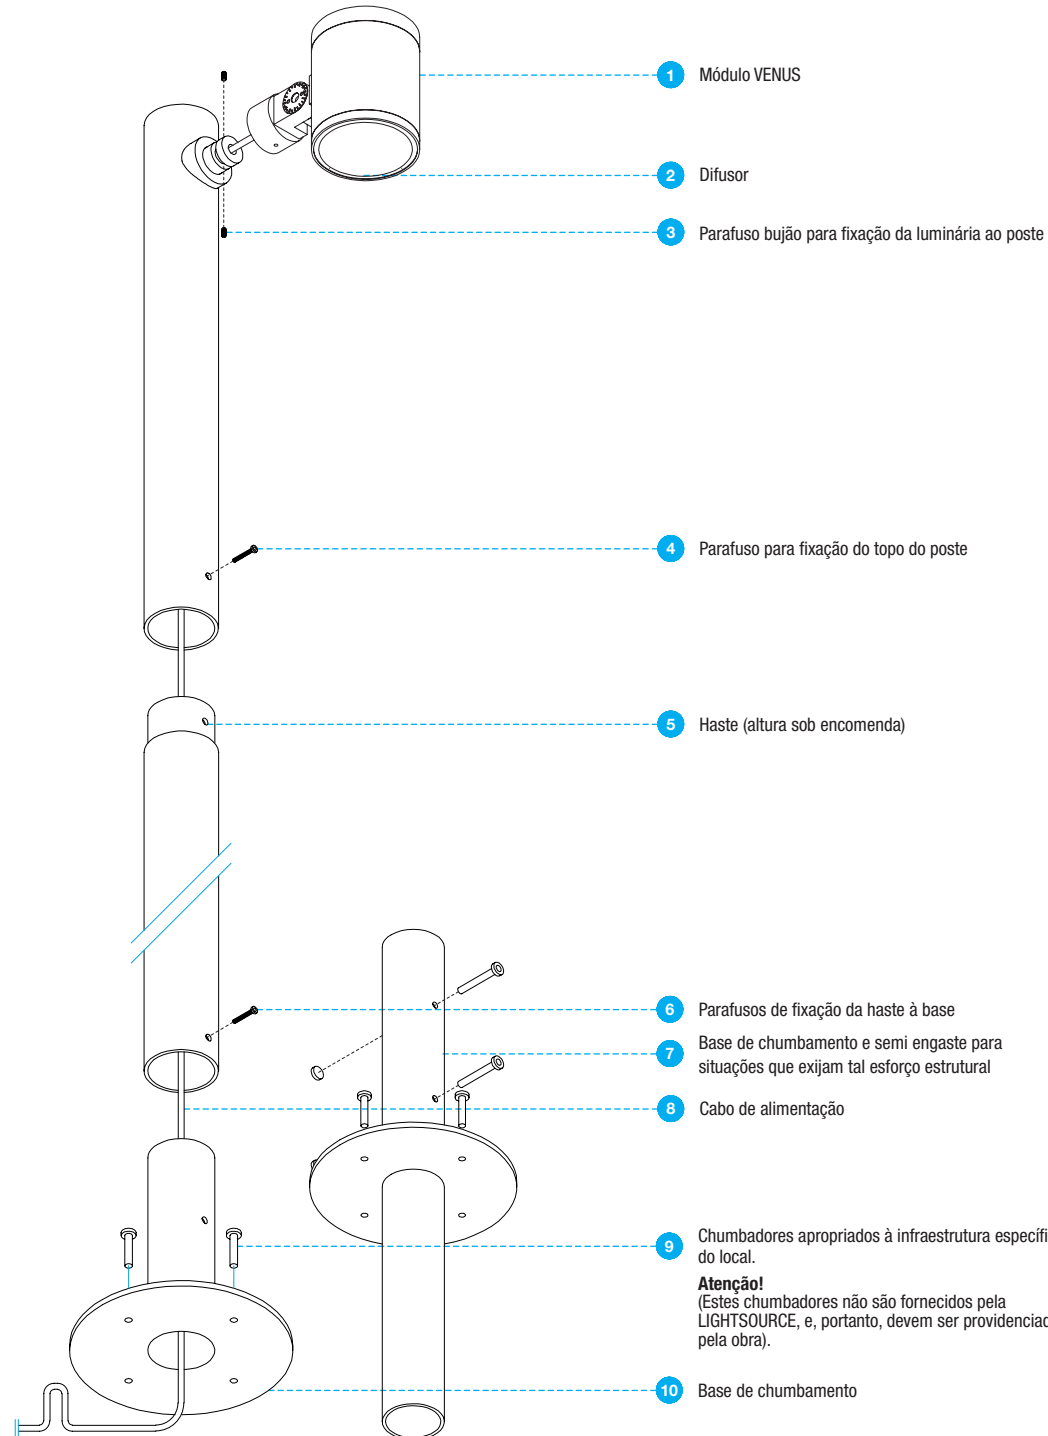

LUMINÁRIA VENUS POLE FLEX PROJETOR ORIENTÁVEL PARA POSTE

40° IP65 IK8 LED

VENUS POLE FLEX
Driver integrado
110-220V
3,261Kg

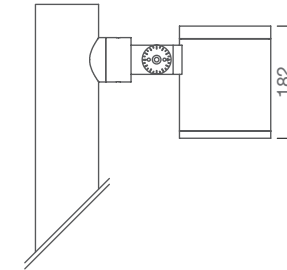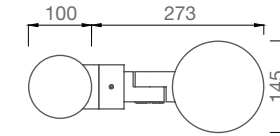

INFORMAÇÕES GERAIS

Leia cuidadosamente as instruções de instalação antes de iniciar os procedimentos.

Nunca modifique ou retire partes do produto ou viole os lacres presentes em seus fechamentos e parafusos identificados. Tal procedimento acarretará na perda da garantia e pode tornar o produto perigoso.

Algumas luminárias podem ter opções de trabalho em tensão 110 ou 220V. Certifique-se de que a luminária será ligada na tensão correta.

As luminárias tem pintura protetora para ambientes de pH entre 5 a 8 como padrão. Para acidez ou alcalinidade diversas, deverão ser adotadas medidas de proteção diferenciadas. Para esses casos, contate a LIGHTSOURCE.

O material de apoio continuamente atualizado está disponível em nosso site www.lightsource.com.br. Caso sejam necessárias orientações mais específicas sobre o produto (instalação, uso e manutenção), entre em contato com a LIGHTSOURCE.

CUIDADO! RISCO DE FOGO E CHOQUE ELÉTRICO!

Certifique-se de que a luminária esteja aterrada antes de ser energizada.

SEGURANÇA

Observe sempre os mais atualizados regimentos normativos para instalações elétricas e segurança no trabalho. A LIGHTSOURCE não assume nenhuma responsabilidade por danos causados pela instalação e manutenção não correspondentes às instruções por ela fornecidas ou normas vigentes.

Todos os procedimentos de instalação e manutenção devem ser realizados pela LIGHTSOURCE, seu agente ou profissional qualificado.

Antes de iniciar os serviços de instalação ou manutenção da luminária, desconecte-a da energia e/ou assegure-se de que o circuito encontra-se desligado. Para as aplicações em ambiente externo, tais serviços devem ser realizados apenas sob boas condições climáticas.

Alguns modelos de luminária e/ou suas partes podem ficar muito quentes durante sua operação. Evite contato da pele com as partes quentes para prevenir queimaduras.

Nunca manuseie luminárias cujo cabo de alimentação esteja danificado. Os componentes e equipamentos eventualmente danificados devem ser substituídos por outros idênticos e em conformidade com as opções de padrão comercializadas pela LIGHTSOURCE.

LEDs, módulos de LEDs e seus drivers eventualmente danificados devem ser substituídos apenas pela LIGHTSOURCE em ambiente de fábrica ou por seu técnico enviado a local.

Deverá ser empregado um disjuntor diferencial residual (DR) de sensibilidade 30mA.

Os LEDs devem ser substituídos ao final de sua vida útil a fim de promover o melhor uso das luminárias e evitar falhas e/ou maiores prejuízos às luminárias. As luminárias devem ser desligadas por 15 minutos por pelo menos uma vez ao dia.

TRANSPORTE

Desconecte a luminária da energia e/ou assegure-se de que o circuito encontra-se desligado e aguarde seu resfriamento. Sempre segure a luminária pelo seu corpo. Nunca transporte a luminária tracionando-a pelo seu(s) cabo(s) de alimentação/energia.

A luminária contém componentes frágeis a choques e quedas, que podem sofrer danos imperceptíveis ao usuário comum mas que influenciarão negativamente em sua segurança e funcionamento. Havendo choque ou queda do produto, ele deverá ser revisado pela LIGHTSOURCE ou técnico qualificado.

LIMPEZA


Mantenha a luminária sempre limpa para obter melhores resultados luminosos e garantir maior vida útil ao produto. Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que a luminária esteja desconectada da energia e/ou que o circuito encontra-se desligado e aguarde seu resfriamento.

Parte externa: use um tecido macio e úmido. Deve-se tomar cuidado para não danificar a pintura protetora. Refletores: use somente um tecido macio e seco. Vidro: use um tecido macio e úmido e/ou agentes de limpeza adequados para vidro.

**INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO**


Ao abrir/fechar o produto para realizar a instalação/manutenção/troca de lâmpada/equipamento:

- (i) apertar e/ou desapertar os parafusos (caso houver) em sequência cruzada e em várias passagens;
- (ii) desapertar a válvula de pressão;
- (iii) observar o posicionamento correto de suas partes componentes assim como dos anéis de vedação e instalá-los devidamente limpos para evitar deformações que possam comprometer o grau de proteção e tornar o produto perigoso; e (iv) observar o torque mínimo de 5Nm para garantir o máximo desempenho de vedação das peças.

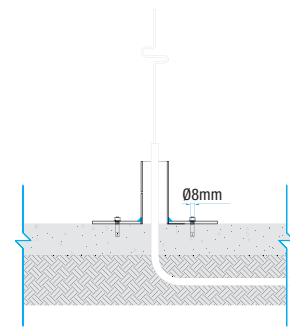


1

Situar o eletroduto com cabo elétrico de alimentação no local de instalação, observando o correto uso de cabos de dupla isolamento e com certificação para instalações exteriores. Instalar a base por meio de quatro chumbadores apropriados à infraestrutura específica do local (não serão fornecidos pela LIGHTSOURCE).

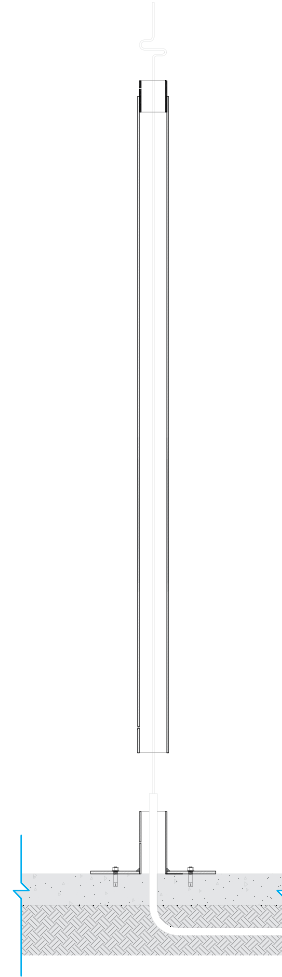


2

Inserir o cabo de alimentação na haste (altura sob demanda), deixando um prolongamento de cabo para fora desta. Encaixar a haste na base já instalada.

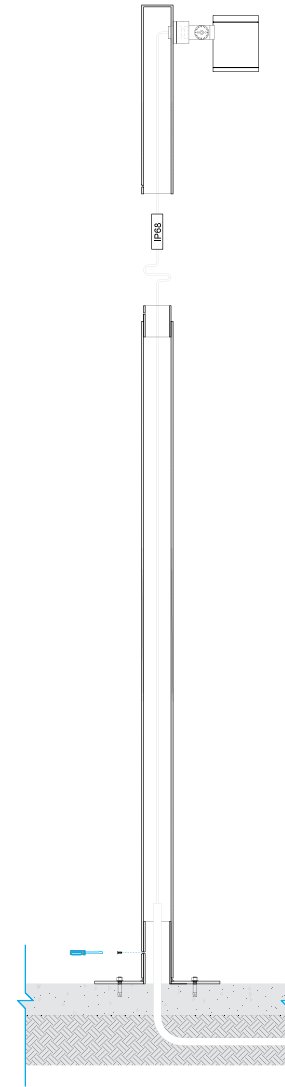

3

Parafusar a haste na base. Instalar a luminária, realizando a emenda elétrica entre os cabos com emenda gel IP68, fornecida pela LIGHTSOURCE, dispositivo que assegura IP65 ao sistema.

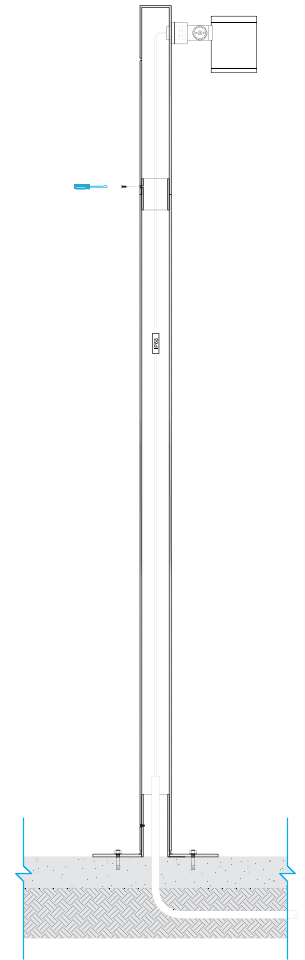

4

Fixar o topo do poste na haste por meio de parafuso.

CUIDADO! RISCO DE FOGO E CHOQUE ELÉTRICO!
Certifique-se de que a luminária esteja aterrada antes de ser energizada.

SEGURANÇA

Observe sempre os mais atualizados regimentos normativos para instalações elétricas e segurança no trabalho. A LIGHTSOURCE não assume nenhuma responsabilidade por danos causados pela instalação e manutenção não correspondentes às instruções por ela fornecidas ou normas vigentes.

Todos os procedimentos de instalação e manutenção devem ser realizados pela LIGHTSOURCE, seu agente ou profissional qualificado.

Antes de iniciar os serviços de instalação ou manutenção da luminária, desconecte-a da energia e/ou assegure-se de que o circuito encontra-se desligado. Para as aplicações em ambiente externo, tais serviços devem ser realizados apenas sob boas condições climáticas.

Alguns modelos de luminária e/ou suas partes podem ficar muito quentes durante sua operação. Evite contato da pele com as partes quentes para prevenir queimaduras.

Nunca manuseie luminárias cujo cabo de alimentação esteja danificado. Os componentes e equipamentos eventualmente danificados devem ser substituídos por outros idênticos e em conformidade com as opções de padrão comercializadas pela LIGHTSOURCE.

LEDs, módulos de LEDs e seus drivers eventualmente danificados devem ser substituídos apenas pela LIGHTSOURCE em ambiente de fábrica ou por seu técnico enviado a local.

Deverá ser empregado um disjuntor diferencial residual (DR) de sensibilidade 30mA.

Os LEDs devem ser substituídos ao final de sua vida útil a fim de promover o melhor uso das luminárias e evitar falhas e/ou maiores prejuízos às luminárias. As luminárias devem ser desligadas por 15 minutos por pelo menos uma vez ao dia.

TRANSPORTE

Desconecte a luminária da energia e/ou assegure-se de que o circuito encontra-se desligado e aguarde seu resfriamento. Sempre segure a luminária pelo seu corpo. Nunca transporte a luminária tracionando-a pelo seu(s) cabo(s) de alimentação/energia.

A luminária contém componentes frágeis a choques e quedas, que podem sofrer danos imperceptíveis ao usuário comum mas que influenciarão negativamente em sua segurança e funcionamento. Havendo choque ou queda do produto, ele deverá ser revisado pela LIGHTSOURCE ou técnico qualificado.


LIMPEZA

Mantenha a luminária sempre limpa para obter melhores resultados luminosos e garantir maior vida útil ao produto. Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que a luminária esteja desconectada da energia e/ou que o circuito encontra-se desligado e aguarde seu resfriamento.


Parte externa: use um tecido macio e úmido. Deve-se tomar cuidado para não danificar a pintura protetora. Refletores: use somente um tecido macio e seco. Vidro: use um tecido macio e úmido e/ou agentes de limpeza adequados para vidro.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO COM BASE DE CHUMBAMENTO E SEMI ENGASTE

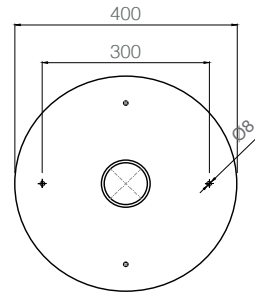

Vista superior da base de chumbamento e semi engaste Ø400mm 20Kg

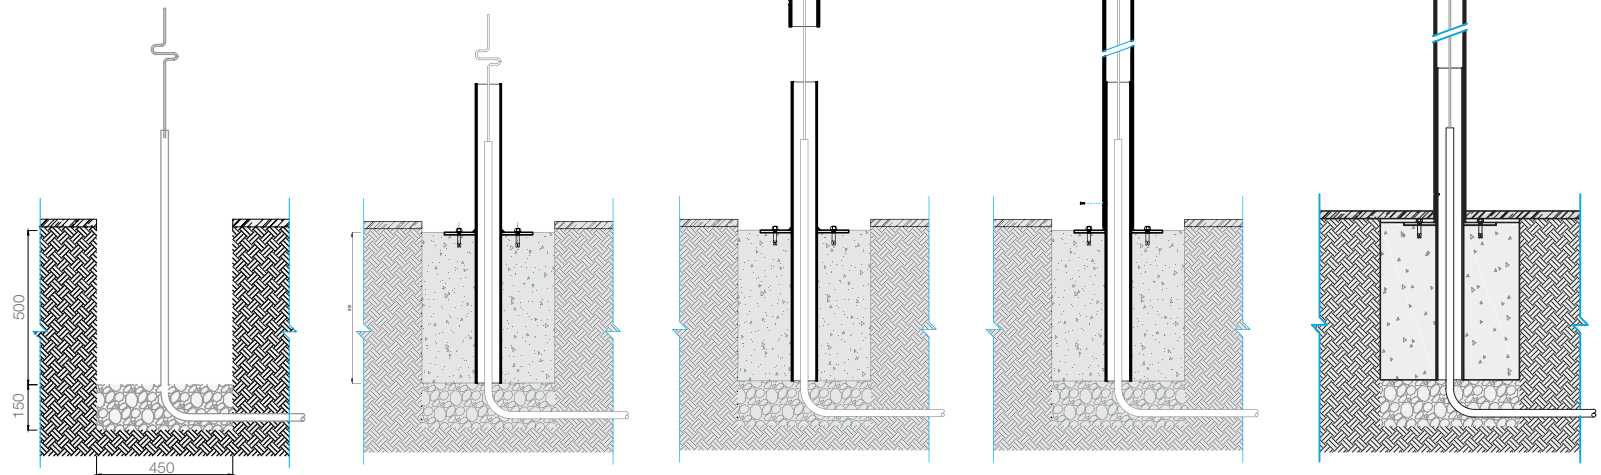

1

Preparar uma cavidade de 45 cm de diâmetro e 65 cm de altura no solo onde o poste será instalado. Situar o eletroduto com cabo elétrico no local, observando o correto uso de cabos de dupla isolamento e com certificação para instalações exteriores. Prover lastro em cascalho com altura mínima de 15 cm para a drenagem.

2

Executar corpo de concreto de 50 cm de altura e instalar a base de chumbamento e semi engaste por meio de quatro chumbadores apropriados à infraestrutura específica do local (não serão fornecidos pela LIGHTSOURCE), deixando um prolongamento de cabo para fora desta.

3

Inserir o cabo de alimentação na haste (altura sob demanda), deixando um prolongamento de cabo para fora desta. Encaixar a haste na base de chumbamento e semi engaste já instalada e parafusar.

4

Realizar a emenda elétrica entre os cabos com dispositivo que assegure IP68 (como emenda termo-contrátil ou emenda gel recomendados pela LIGHTSOURCE), dispositivos que asseguram IP65 ao sistema.

5

Fixar o topo do poste na haste por meio de parafuso. Orientar a luminária por meio dos parafusos bujão de sua haste.